

Information sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Fusion Products Ltd. garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de vices de matériel et de fabrication pendant une période d'un an suivant la date d'achat.

Pour le soutien technique ou une demande d'information concernant la garantie, prière de contacter :

Fusion Products Ltd.

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h, HNE

2905, chemin Argentia, local 2,3

Mississauga (Ontario) L5N 8G6

Tél. : 1 877 615-1378 Téléc. : 905 812-3256

Courriel : sales@fusionproducts.ca

FUSION™

LUMIÈRE DEL GALAXY



FUSION PRODUCTS LTD.

Guide de l'utilisateur pour les modèles:


17414, 17416

Table des matières

Aperçu	1
Généralités	1
Mises en garde	2
Mises en garde relatives à l'électricité	3
Spécifications	4
Liste des pièces	4
Pour commencer	4
Entretien	4
Assemblage et installation.....	5
Information sur la garantie	6

Assemblage et installation

Figure 1

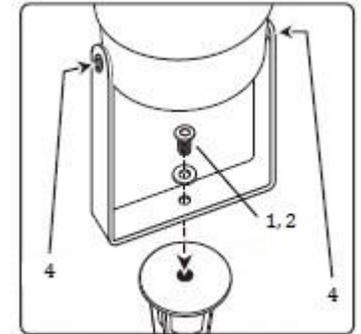

1. Pour fixer le piquet au projecteur à DEL, vous devez d'abord retirer la vis à tête hexagonale et la rondelle du piquet à l'aide de la clé Allen fournie (figure 1).

2. Utilisez la même vis à tête hexagonale et la même rondelle pour fixer le piquet à la fixation oscillante à l'aide de la clé Allen fournie. Assurez-vous que ce soit suffisamment solide pour éviter que la lampe ne s'agite (figure 1).

3. Plantez le piquet dans le sol. Vous devrez peut-être essayer plusieurs emplacements afin d'obtenir un résultat d'éclairage optimal.

4. Vous pouvez changer l'angle de projection en desserrant les vis du socle puis en resserrant les vis lorsque vous obtenez l'effet désiré (figure 1).

5. Branchez le câble du projecteur à DEL à l'aide du transformateur d'alimentation.

6. Assurez-vous que la tension d'alimentation de la prise électrique respecte la tension requise (120 V).

7. Veillez à placer le câble de manière à éviter les chutes.

8. Vous devez régulièrement vérifier que l'assemblage est fonctionnel, serré et non endommagé pour éviter le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Spécifications

- **Tension de fonctionnement : 6 V/1000 mAh**
- **Tension d'alimentation de l'alimentation électrique : 120 V**
- **Longueur du cordon d'alimentation : 5 m (16,4 pi)**
- **Nombre de lumières à DEL : 4**
- **Protection : IP54**

Liste des pièces

1. Projecteur à DEL
2. Piquet et vis de fixation
3. Transformateur d'alimentation
4. Clé Allen
5. Mode d'emploi

Pour commencer

Ne jetez pas le matériau d'emballage avant d'avoir vérifié si toutes les pièces sont là. Regardez tous les côtés du matériau pour voir s'il s'y trouve des poteaux ou des piquets.

Entretien

Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux pour nettoyer l'extérieur de l'unité. Si le produit est très sale, vous pouvez utiliser un chiffon propre humidifié à l'eau ou avec une solution de nettoyage douce. N'utilisez jamais d'abrasif ou d'agents de nettoyage durs (p. ex., alcool, essence ou solvants) puisqu'ils peuvent endommager les commandes, le boîtier ou toutes les marques et étiquettes se trouvant sur l'appareil.

Aperçu

Ce produit a été conçu selon les normes et caractéristiques techniques les plus exigeantes. Vous pourrez l'employer sans entretien pendant de nombreuses années. Veuillez lire entièrement ces instructions avant d'installer le produit, puis conserver le manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Si, à tout moment, vous ne comprenez pas bien les instructions du produit ou vous désirez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nos professionnels qualifiés sur la ligne de soutien à la clientèle au 1 877 615-1378 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h, heure de l'Est ou par courriel à l'adresse sales@fusionproducts.ca

Généralités

Ce mode d'emploi contient des renseignements importants pour assurer une utilisation sécuritaire du produit. Veuillez lire le mode d'emploi en entier avant d'assembler et d'utiliser le produit. Vous devriez le conserver pour référence dans un endroit sûr et, si vous donnez le produit à quelqu'un, veuillez aussi lui remettre le mode d'emploi.

Le non-respect des instructions et des mises en garde mentionnées aux présentes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles pour lesquels nous n'assumerons aucune responsabilité et pour lesquels la garantie sera nulle.

Ce produit est destiné à être utilisé comme décoration d'extérieur seulement et ne doit pas être utilisé à l'intérieur. Il ne convient pas comme éclairage de maison ni pour une utilisation commerciale. La cote IP54 lui a été attribuée, ce qui signifie qu'il est protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau, mais il ne doit pas être immergé dans l'eau.

MISES EN GARDE :

Pour votre propre sécurité, vous devez lire et respecter toutes les mises en garde avant d'assembler et d'utiliser le projecteur.

- Les enfants ne doivent pas manipuler ce produit et ne devraient pas se trouver près de celui-ci sans supervision. Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Jetez l'emballage immédiatement après l'ouverture afin d'éviter que les enfants ne jouent avec les sacs en plastique et ne risquent de s'étouffer.
- Risque de blessure aux yeux en raison de la lumière à haute intensité. Les lampes à DEL sont extrêmement brillantes. Vous ne devez jamais regarder directement la lumière puisque cela peut causer des dommages permanents à vos yeux.
- Ne pointez jamais directement la lumière à DEL vers une autre personne ou un animal.
- Risque d'épilepsie : Les personnes atteintes d'épilepsie photosensible risquent des crises épileptiques ou des pertes de conscience si elles sont exposées aux lumières clignotantes ou aux jeux de lumière. Si des symptômes comme des étourdissements, une vision floue, des contractions oculaires ou musculaires, des pertes de connaissance, une désorientation, des mouvements involontaires ou des convulsions surviennent, éteignez la lumière immédiatement et éloignez la personne.
- La mauvaise utilisation du produit peut causer des dommages.
- Le produit ne doit pas être utilisé à l'intérieur de l'emballage.
- Ne suspendez aucun objet sur le produit et ne couvrez pas ce dernier à l'aide d'un objet.
- Les lumières à DEL de ce produit ne peuvent être échangées et ne sont pas à intensité variable.
- Évitez que ce produit n'entre en contact direct avec l'eau ou une grande humidité, et tenir à distance des contenants de liquides.
- Si le produit passe du froid à un environnement chaud (p. ex., durant le transport), de la condensation peut se former à l'intérieur. Laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.
- Le produit peut ne pas tolérer le chaud ou le froid extrême.
- N'exposez pas le produit à un ensoleillement intense, à une flamme nue ni à d'autres sources de chaleur.
- Températures d'utilisation : entre -20 °C et 30 °C
- Ce produit ne doit pas être placé sur une surface pouvant être endommagée sans protection convenable.

MISES EN GARDE RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

- N'essayez PAS d'ouvrir le boîtier de protection ni d'utiliser l'appareil si la fenêtre de l'ouverture est endommagée. Si l'unité nécessite un entretien qui implique de retirer le boîtier de protection, communiquez avec le fabricant. La garantie devient nulle une fois le boîtier de protection ouvert.
- Utilisez seulement des rallonges électriques trifilaires pour l'extérieur munies de fiches à trois branches mises à la terre et branchées dans des prises mises à la terre. Types de rallonges électriques acceptables : SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, SJTOW-A.
- Une protection de disjoncteur de fuite de terre doit être fournie sur les circuits ou les prises utilisées pour faire fonctionner la lumière à DEL Galaxy dans un environnement humide. Des réceptacles avec une telle protection intégrée sont disponibles pour cet usage.
- Danger de choc électrique.
- Cet appareil doit seulement être ouvert ou réparé par un expert ou une personne qualifiée. Seules les pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- Ce produit ne doit pas être branché à d'autres produits.
- Ne touchez jamais la fiche lorsque vos mains sont mouillées.
- Si vous voulez débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant en saisissant la fiche et en tirant directement. Ne tirez jamais sur le câble.
- Les câbles ne doivent jamais être écrasés, pliés, endommagés par des objets tranchants ou soumis à toute autre contrainte mécanique.
- Évitez d'exposer les câbles à la chaleur ou au froid excessif.
- Si le câble relié au produit est endommagé, cessez de l'utiliser et faites-le réparer par une personne qualifiée.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours le produit pendant un orage.
- Débranchez toujours le produit durant l'installation et le nettoyage, et lorsqu'il n'est pas utilisé.